

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN



HỘI THỂ THAO HỌC SINH VIỆT NAM

CƠ QUAN TỔ CHỨC



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP



DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ



TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN

CÔNG TÁC TỔ CHỨC GIẢI CỜ VUA

HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2022 - CUP TOTA

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2022

CÁCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ GIÁM SÁT THE SMART LIGHT CHO GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC 2022 CUP TOTA

TS. Nguyễn Đăng Toàn

1. CHỨC NĂNG CHIẾU SÁNG

Tăng giảm ánh sáng

Ngoài 3 chế độ ánh sáng có sẵn Day (Ban ngày), Dusk (Chiều tối) và Night (Ban đêm), nếu bạn muốn tùy chỉnh cường độ ánh sáng theo ý muốn có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Cung cấp nguồn điện cho đèn.

Bước 2: Nhấn phím **Power** khởi động chức năng ánh sáng đèn.

Bước 3: Tinh chỉnh ánh sáng thủ công bằng cách:



Nhấp vào biểu tượng để tăng cường độ ánh sáng đèn



Nhấp vào biểu tượng để giảm cường độ ánh sáng đèn

1. CHỨC NĂNG CHIẾU SÁNG

3 chế độ ánh sáng

Nhà sản xuất đèn học thông minh The Smart Light Lux 4.0 dựa trên nghiên cứu về mức cường độ ánh sáng tốt nhất cho mắt người sử dụng vào từng thời điểm trong ngày để thiết lập sẵn 3 chế độ ánh sáng. Để tùy chỉnh về 3 chế độ này, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Cung cấp nguồn điện cho đèn.

Bước 2: Nhấn phím **Power** khởi động chức năng ánh sáng đèn.

Bước 3: Chọn 1 trong 3 chế độ: Day, Dusk và Night.



1. CHỨC NĂNG CHIẾU SÁNG

Bật/Tắt đèn

Sau khi kết nối nguồn điện cho đèn, nhấn phím **Power** để **Bật** đèn. Nhấn lại phím **Power** lần nữa để **Tắt** đèn.

**Lưu ý: Phím Power chỉ có chức năng Bật/Tắt bóng đèn (Ánh sáng), không có chức năng Bật/Tắt Camera đèn.*



1. Đèn ở chế độ Tắt



2. Đèn ở chế độ Bật

1. CHỨC NĂNG CHIẾU SÁNG

Bật/Tắt Camera

Hướng dẫn cách Bật/Tắt Camera đèn bằng thao tác thủ công

**Lưu ý: Trước khi tiến hành Bật/Tắt Camera đèn, vui lòng kiểm tra kết nối nguồn điện cho đèn.*

Bước 1: Bật sáng bóng đèn để làm cơ sở nhận biết trạng thái Bật/Tắt Camera.


Bước 2: Nhấn giữ phím **Camera** đèn, đến khi có dấu hiệu cường độ ánh sáng đèn thay đổi (Sáng(2) - Tối(1), Tối(1) - Sáng(2)).

Bước 3: Dấu hiệu nhận biết về âm thanh:

- Với trường hợp **Bật Camera đèn**: Khi **Bật** thành công Camera đèn, đèn sẽ phát ra tín hiệu âm thanh.
- Với trường hợp **Tắt Camera đèn**: Khi **Tắt** thành công Camera đèn, chỉ có tín hiệu ánh sáng, không có tín hiệu âm thanh.



1. Nhấn giữ phím **Camera**

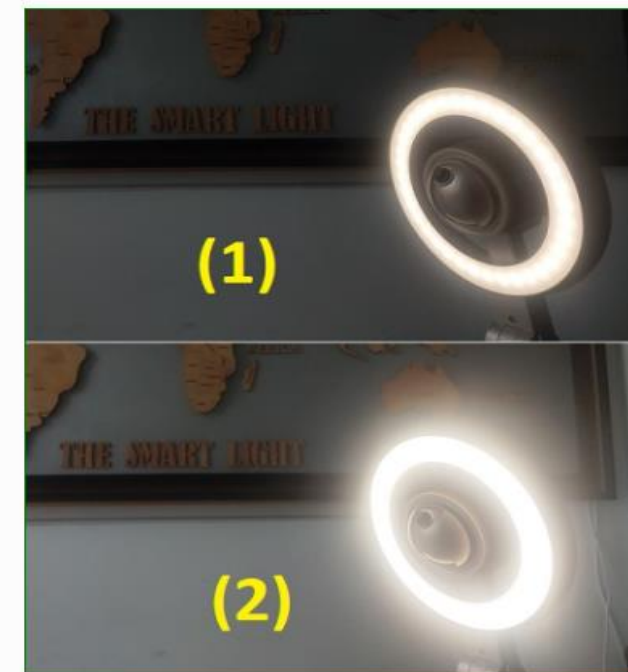

2. Ánh sáng thay đổi khi Bật/Tắt Camera


2. CHỨC NĂNG THÔNG MINH

2.1. CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN

Bước 1: Cài đặt ứng dụng NEYE3C


► 1. Android

Trong Google Play, tìm NEYE3C. Nhấn cài đặt.

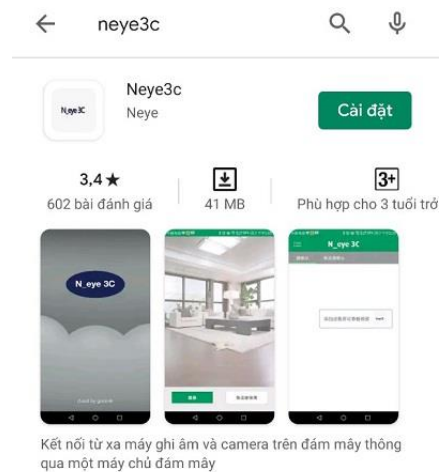

► 2. iOS

Trong App Store, tìm NEYE3C. Nhấn cài đặt.

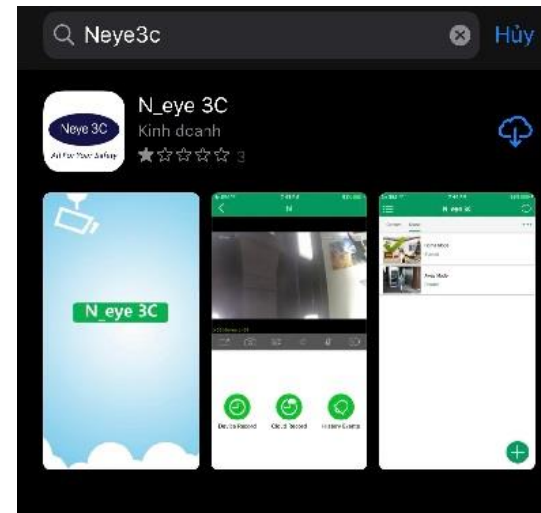

Lưu ý khi cài đặt ứng dụng Neye3c:

Để sử dụng được đầy đủ các tính năng của Neye3c, ở bước cài đặt ban đầu, bạn cần **cho phép ứng dụng** truy cập vào các chức năng: Chụp ảnh, Quay video, Vị trí thiết bị, Ảnh, Phương tiện, Tập tin trên thiết bị, Ghi âm.

2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH

Bước 2: Đăng nhập NEYE3C

Tên đăng nhập: Mã kiểm soát (MEDCHECK). Ví dụ: **02202123456**
Mật khẩu: nhập mật khẩu mặc định là **123456789**






PHIẾU GIAO HÀNG

Mã đơn hàng: PGA_9555

Mã ĐL/CT bán hàng:

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THE SMART LIGHT Địa chỉ: 326 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội		Mã kiểm soát: (MEDCHECK) 02202123456789 	
Đơn vị vận chuyển:		Người nhận: Nguyễn Văn A Số điện thoại: 0912345678 Địa chỉ nhận hàng: 326 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	
Tên hàng	Mã hàng	Số lượng	Lưu ý bảo quản hàng hóa
The Smart Light 4.0 Luxury	TSL 4.0 Lux	1	Bảo quản nơi khô ráo, Tránh va chạm khi di chuyển
Chữ ký đơn vị bán hàng	Chữ ký đơn vị vận chuyển	Chữ ký người nhận	
Ngày tháng năm	Ngày tháng năm	Ngày tháng năm	

15:25    39%



đăng nhập

Tên người đi **02202123456789**

123456789

ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập nhanh



Máy ảnh trực tiếp




2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH


< đăng nhập

tên người dùng

mật khẩu

ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập nhanh 

Máy ảnh trực tiếp 

Đăng ký người dùng mới Quên mật khẩu của bạn?



Lưu ý: Trong trường hợp không nhớ mật khẩu đăng nhập, bạn có thể chọn *Quên mật khẩu của bạn* để tiến hành Đặt lại mật khẩu.

Mở ứng dụng, nhập tên tài khoản và mật khẩu. Nhấp vào nút **Đăng nhập**

Giao diện ứng dụng NEYE3C sau khi đăng nhập thành công

2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH

Đăng ký tài khoản

1. Mở Neye3c, chọn **Đăng ký người dùng mới**

2. Điền đầy đủ thông tin yêu cầu. Nhấp vào **ĐĂNG KÝ**


3. Thông báo quá trình đăng ký tài khoản mới **thành công**.

2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH

2.2. THÊM THIẾT BỊ MỚI (CHƯA KẾT NỐI WIFI) - THÊM THÔNG MINH QUA SÓNG SONIC

Bước 1: Reset đèn

1. Xác định vị trí nút Reset.
2. Sử dụng tăm hoặc que nhỏ vừa với lỗ Reset.
3. Nhấn nhẹ nút Reset bên trong đến khi nghe tiếng "Tút..." là đã Reset Camera đèn thành công.

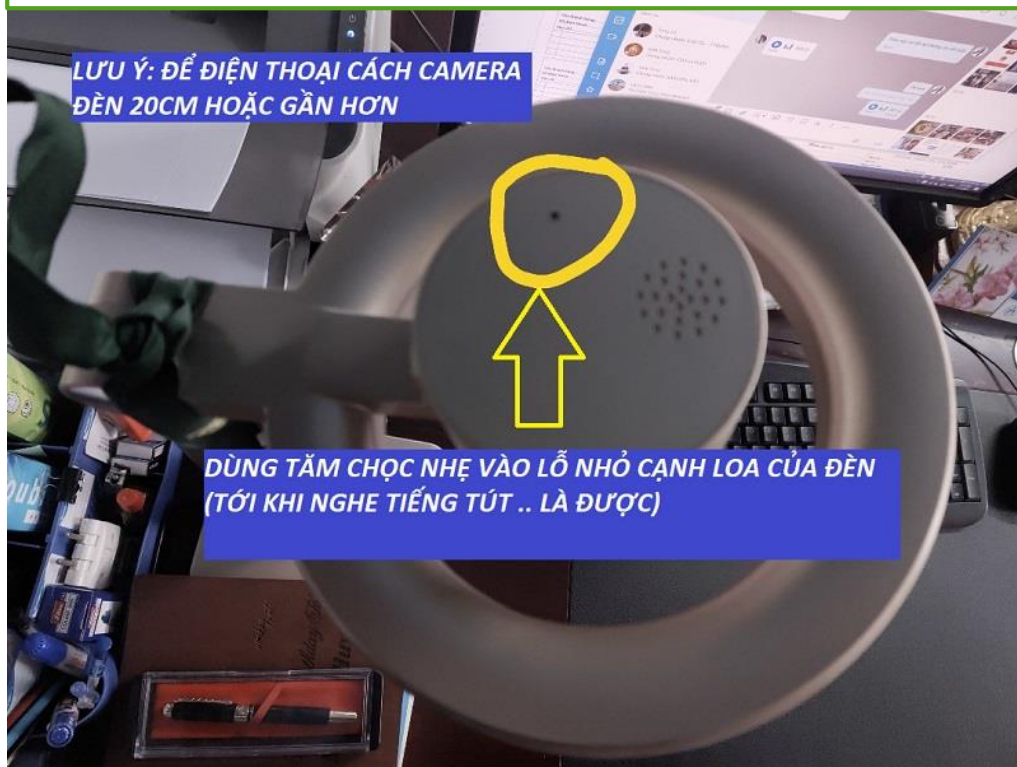


Một số lưu ý trước khi cài đặt:

- Hãy đảm bảo rằng bạn đã cung cấp nguồn điện cho đèn.
- Đảm bảo chất lượng mạng WiFi đang sử dụng hoạt động tốt.
- Khoảng cách từ điện thoại tới camera đèn tốt nhất trong bán kính 20 cm.
- Trong quá trình thao tác ứng dụng có thể phát ra âm thanh lớn gây chói tai, bạn có thể điều chỉnh bằng phím tăng giảm âm lượng của điện thoại.

2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH

2.2. THÊM THIẾT BỊ MỚI (CHƯA KẾT NỐI WIFI) - THÊM THÔNG MINH QUA SÓNG SONIC

Bước 2: Thêm thiết bị mới

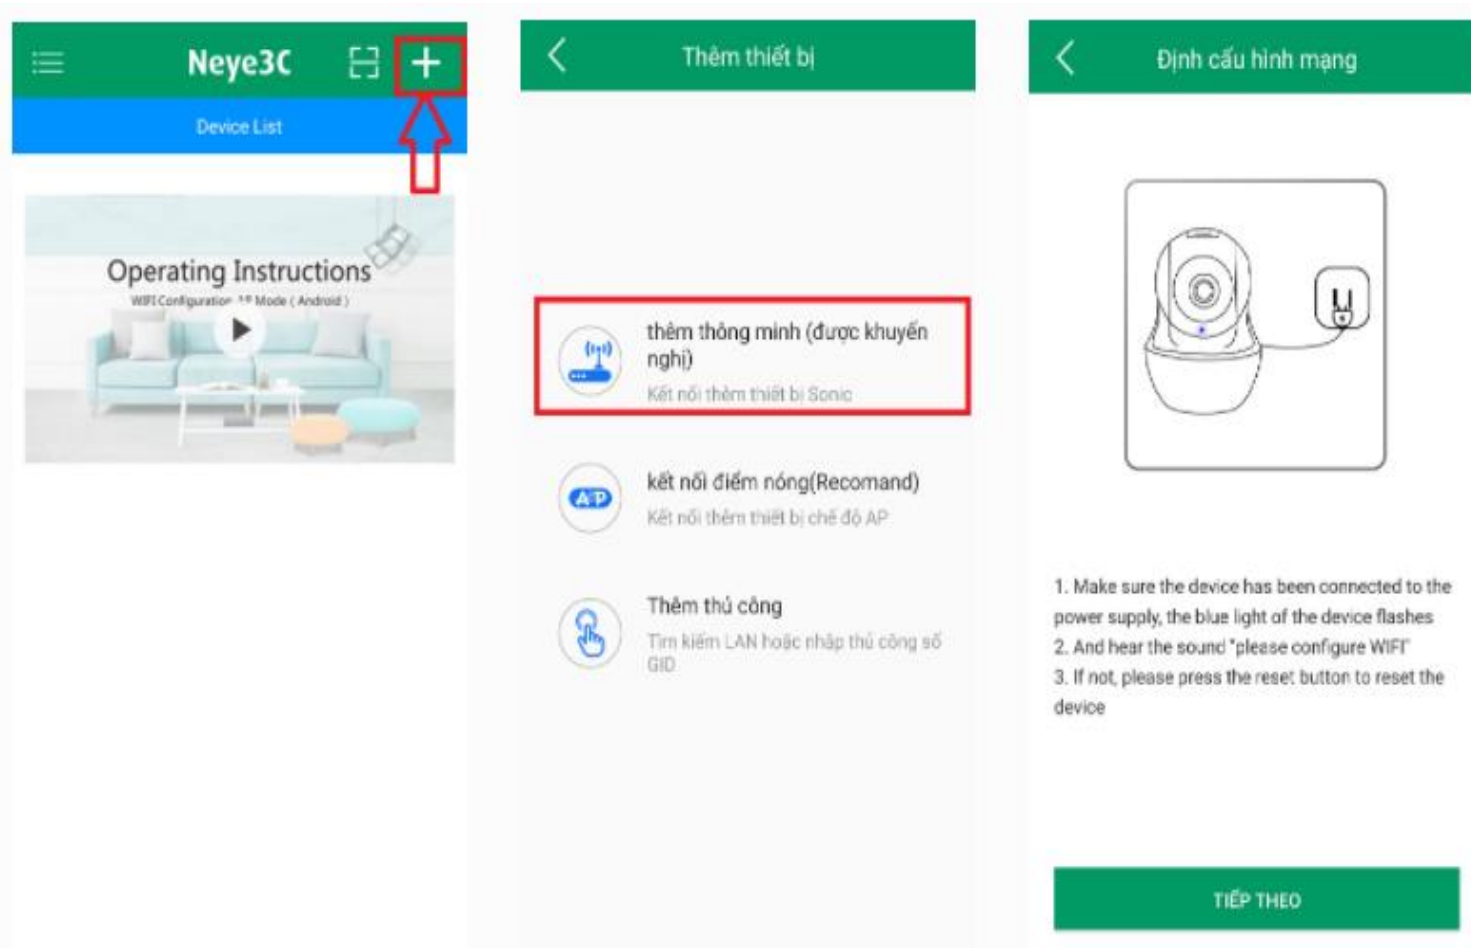


1. Nhấp vào dấu + để thêm mới

2. Chọn **Thêm thông minh**

3. Chọn **Tiếp theo**

2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH


2.2. THÊM THIẾT BỊ MỚI (CHƯA KẾT NỐI WIFI) - THÊM THÔNG MINH QUA SÓNG SONIC

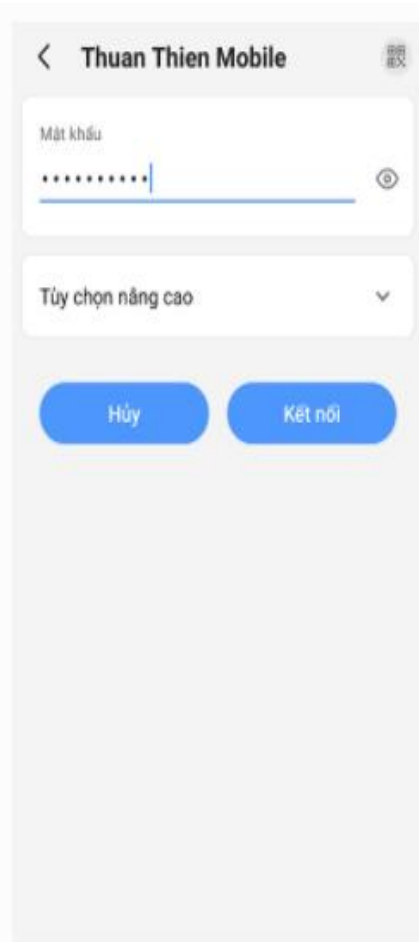


4. Nhập mật khẩu WiFi



5. Chờ trong khoản 120 giây

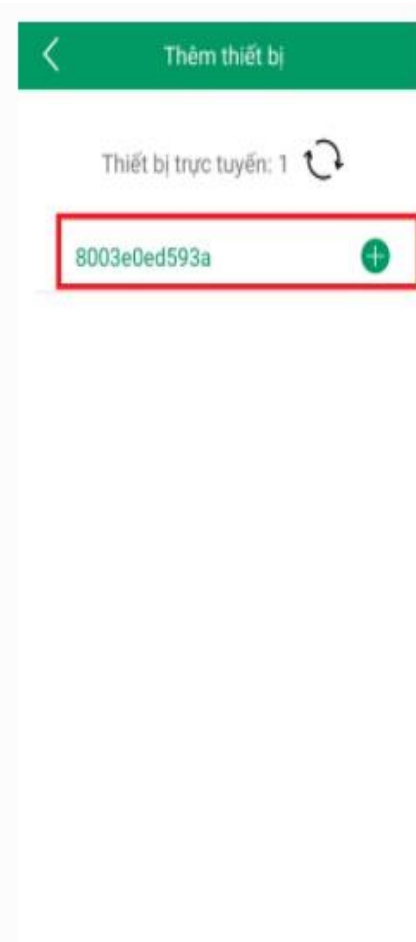

6. Click dấu + để thêm thiết bị

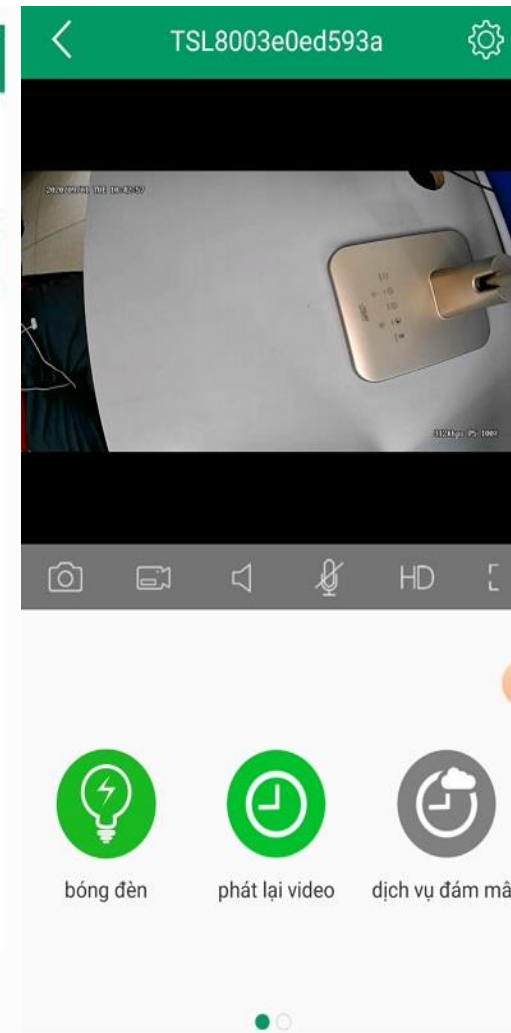


2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH

2.3. THÊM THIẾT BỊ CÓ SẴN (ĐÃ KẾT NỐI WIFI)

Thêm bằng Quét mã QR

Sau bước kết nối WiFi cho đèn, thiết bị thứ hai muốn xem được camera đèn cần phải tiến hành thêm thiết bị mới qua ứng dụng NEYE3C

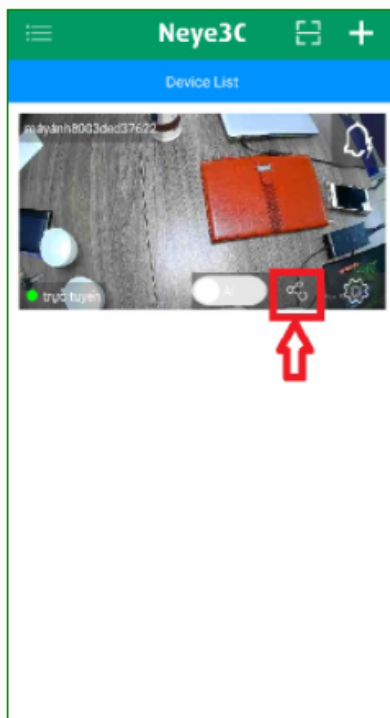

1. Nhấp vào biểu tượng Chia sẻ thông tin thiết bị



2. Chụp lại ảnh hoặc quét trực tiếp mã QR (QR code) của đèn



3. Crop ảnh đã chụp chỉ giữ lại vùng chứa mã QR.

2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH


2.3. THÊM THIẾT BỊ CÓ SẴN (ĐÃ KẾT NỐI WIFI)

Thêm bằng GID

Là phương thức nhập thủ công các thông tin: *ID đèn*, *Mật khẩu truy cập đèn*, *Tên đèn* của thiết bị đã được kết nối với WiFi internet.



1. Nhấp + để thêm thiết bị mới

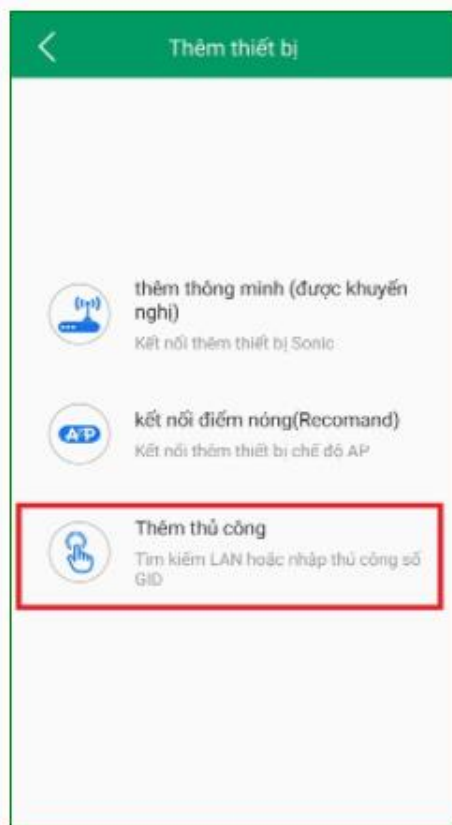


2. Chọn **Thêm thủ công**



3. Chọn **Add Device By Gid**



4. Nhập ID, **Mật khẩu**, Tên đèn

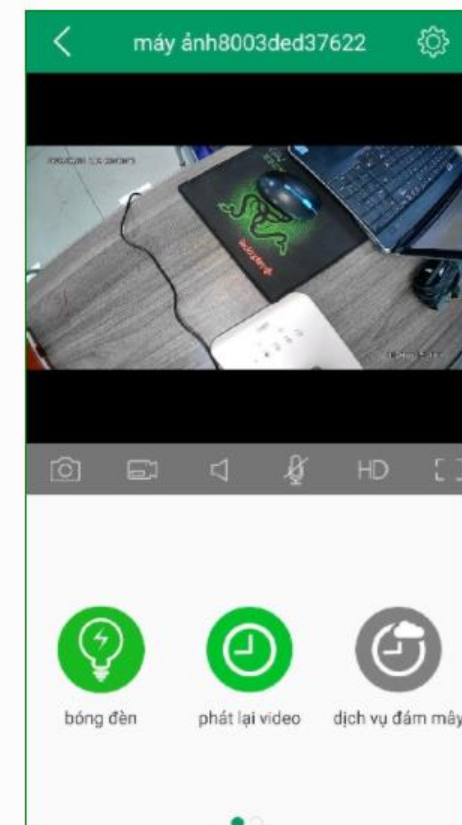

5. Hình ảnh camera khi kết nối **thành công**

2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH

2.3. THÊM THIẾT BỊ CÓ SẴN (ĐÃ KẾT NỐI WIFI)

Thêm bằng Quét mã QR


Sau khi có mã QR của đèn, bạn tiến hành thêm thiết bị mới bằng 1 trong 2 cách sau đây:
Cách 1: Thêm bằng cách quét mã QR trực tiếp bằng camera điện thoại.



1. Quét trực tiếp mã QR đèn bằng camera điện thoại



2. Lưu lại thông tin đèn: ID, Mật khẩu, Tên đèn

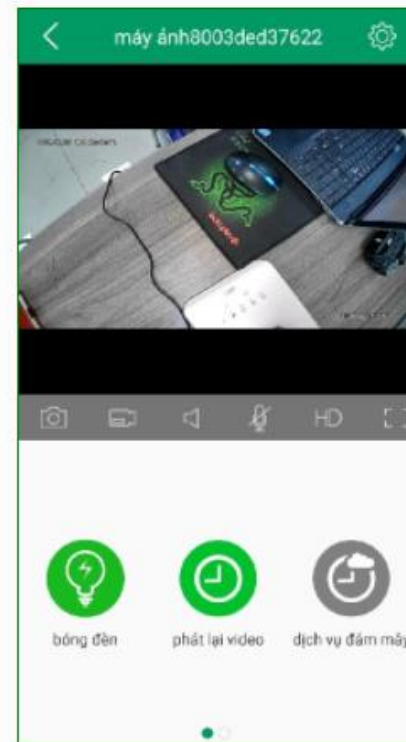

3. Hình ảnh camera đèn sau khi thêm thiết bị thành công.

2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH

2.3. THÊM THIẾT BỊ CÓ SẴN (ĐÃ KẾT NỐI WIFI)

Thêm bằng Quét mã QR

Cách 2: Thêm bằng cách quét mã QR bằng ảnh có sẵn.




1. Nhấp vào **select photo** để chọn ảnh chứa mã QR đèn



2. Chọn ảnh có chứa mã QR đèn, sau đó nhấp vào **Sure**



3. Thông tin đèn sau khi **quét mã QR đèn qua ảnh**.

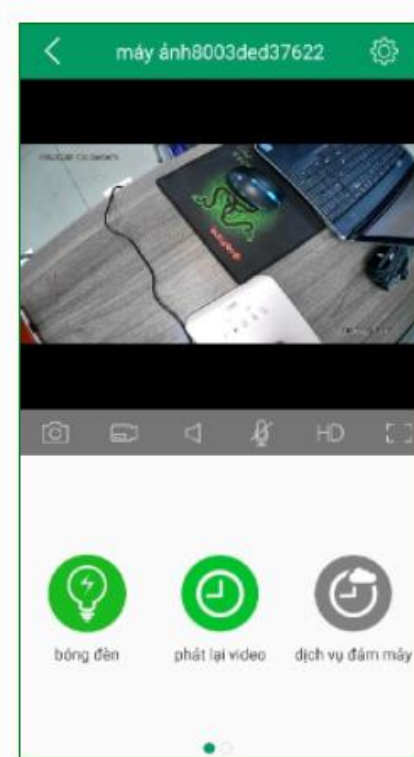

3. Hình ảnh camera đèn sau khi thêm thiết bị thành công.

2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH


2.3. THÊM THIẾT BỊ CÓ SẴN (ĐÃ KẾT NỐI WIFI)

Thêm bằng GID

Là phương thức nhập thủ công các thông tin: *ID đèn*, *Mật khẩu truy cập đèn*, *Tên đèn* của thiết bị đã được kết nối với WiFi internet.



1. Nhấp + để thêm thiết bị mới

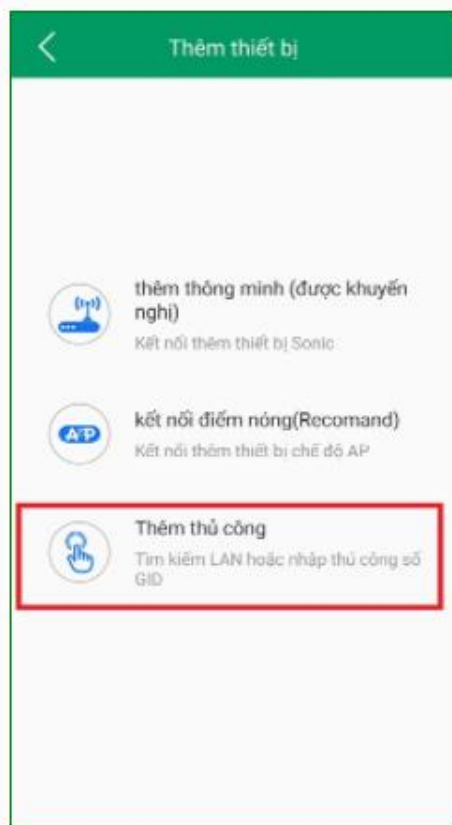


2. Chọn **Thêm thủ công**



3. Chọn **Add Device By Gid**



4. Nhập ID, **Mật khẩu**, Tên đèn

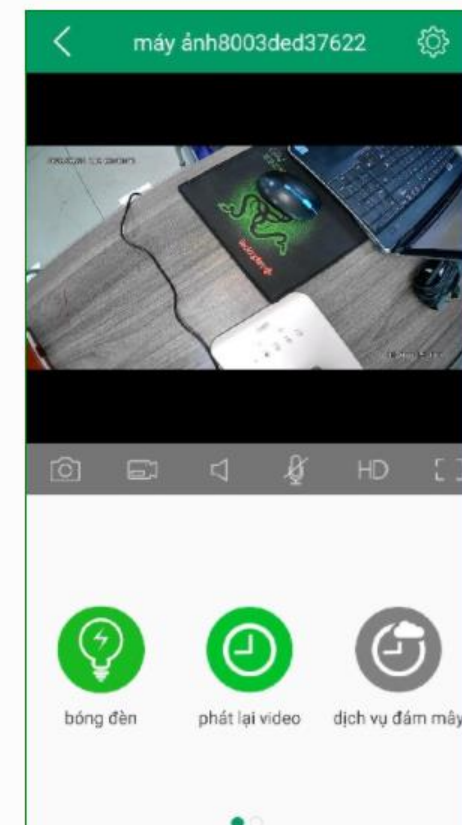


5. Hình ảnh camera khi kết nối **thành công**


2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH

2.4. TÙY CHỌN THIẾT BỊ


Đổi tên thiết bị

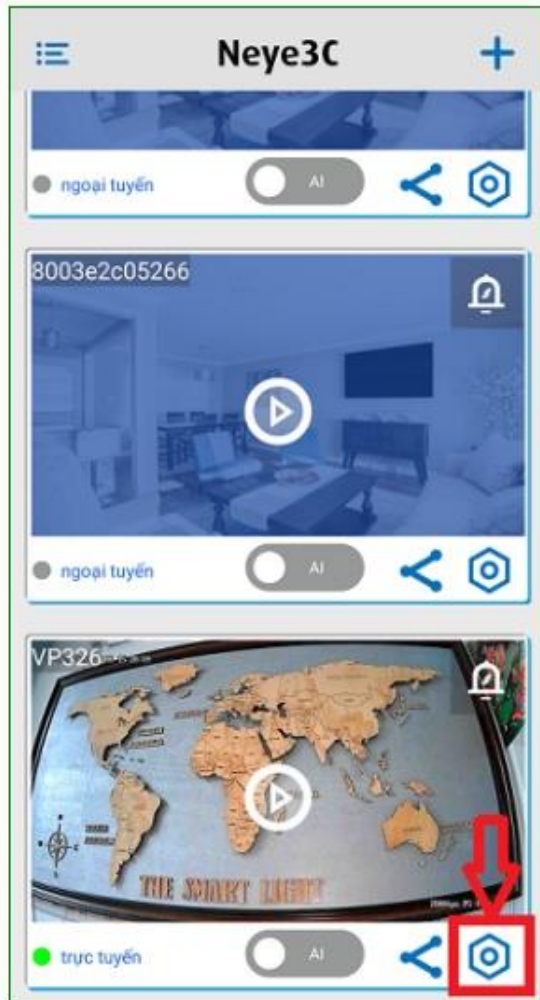


1. Nhấp biểu tượng Tùy chọn

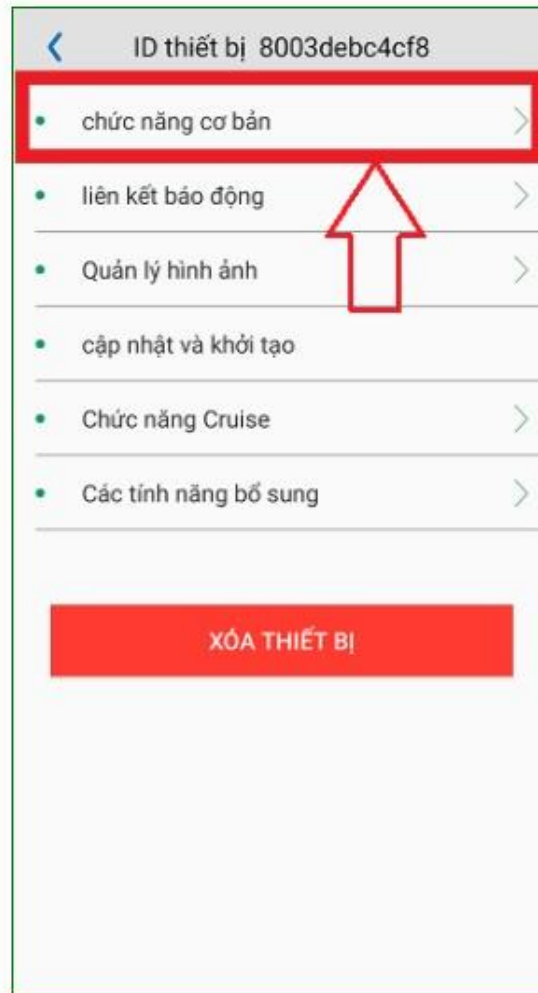

2. Chọn Chức năng cơ bản.

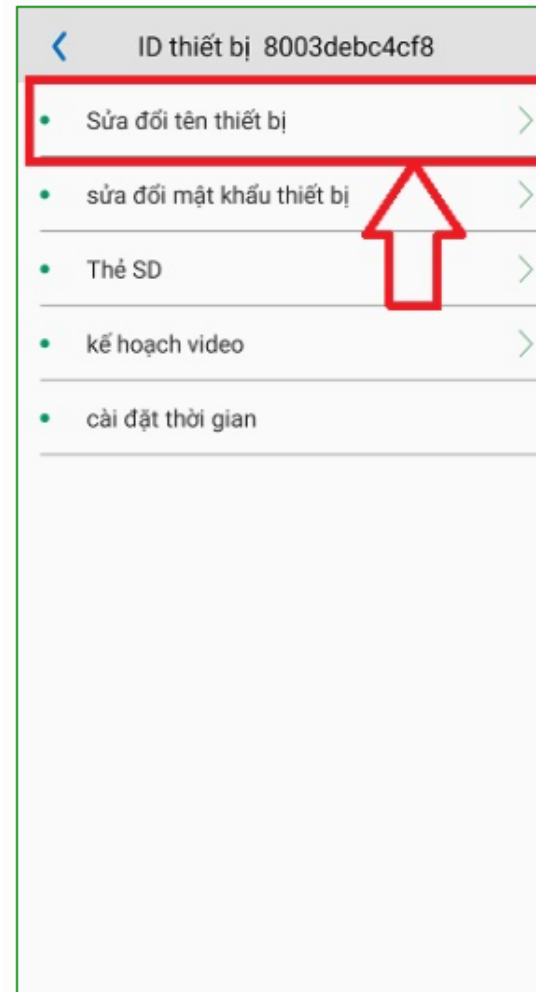

3. Chọn Sửa đổi tên thiết bị

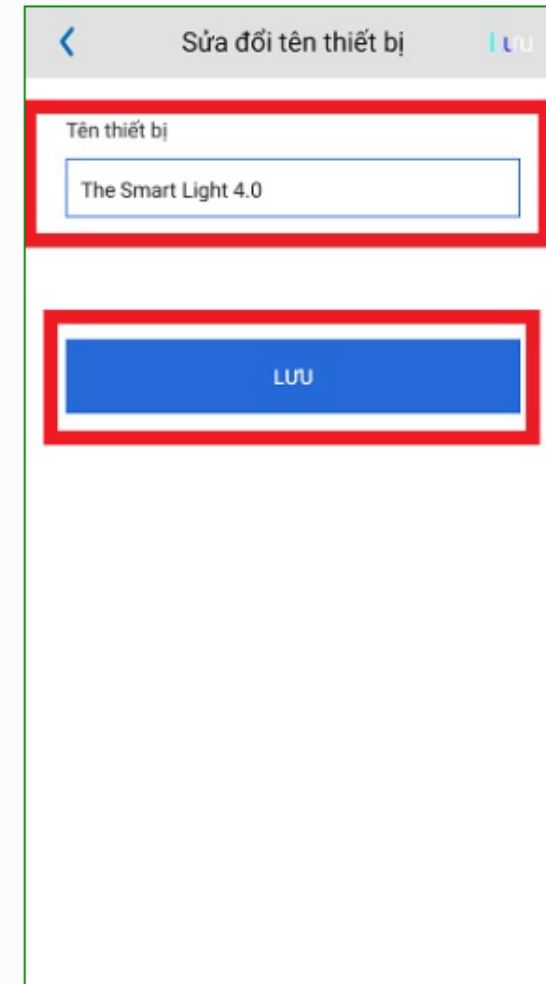

4. Nhập tên mới và chọn Lưu.

2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH

2.4. TÙY CHỌN THIẾT BỊ

Đổi mật khẩu thiết bị


Bước 4: Chọn **Sửa đổi mật khẩu thiết bị** => Nhập thông tin:

- Dòng 1: Nhập **mật khẩu cũ** (mặc định là 123456).


- Dòng 2: Nhập **mật khẩu mới** (6 đến 12 ký tự là số hoặc chữ cái).

- Dòng 3: Nhập lại mật khẩu mới (giống dòng 2) Cuối cùng nhấp **Lưu** để hoàn tất thay đổi mật khẩu.

**Lưu ý: Trong khi nhập mật khẩu, bạn nên để ý tới chế độ font tiếng việt.*

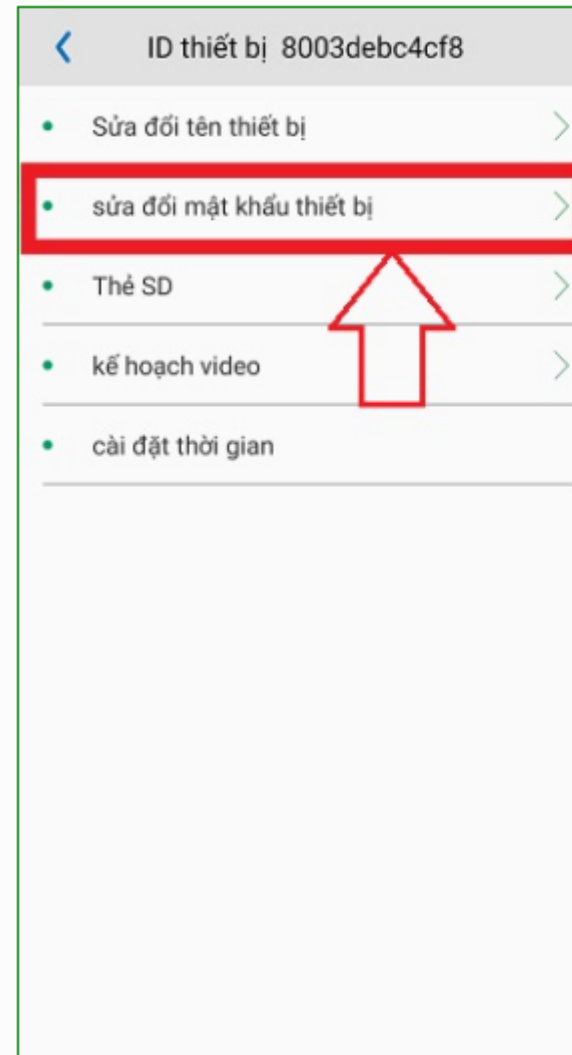

3. Chọn **Sửa đổi mật khẩu thiết bị**

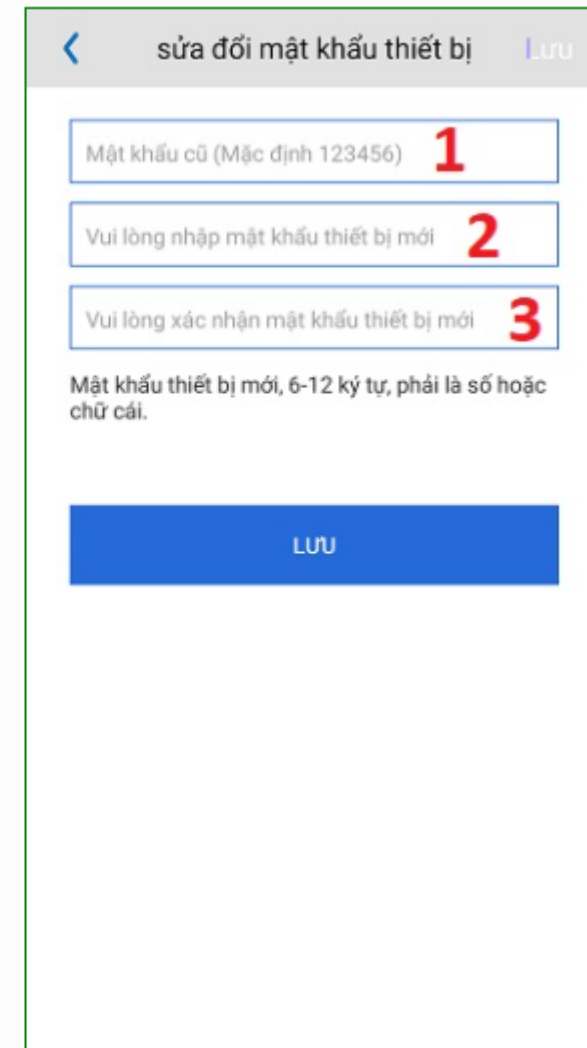

4. Nhập mật khẩu mới và chọn **Lưu**.

2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH

2.4. TÙY CHỌN THIẾT BỊ


Xóa thiết bị

Thao tác *Xóa thiết bị* sẽ xóa một thiết bị được chọn khỏi danh sách các thiết bị đã được kết nối trên giao diện App NEYE3C.


Bước 1: Truy cập App NEYE3C.

Bước 2: Nhấp vào biểu tượng Tùy chọn tại thiết bị mà bạn muốn xóa khỏi danh sách.

Bước 3: Chọn XÓA THIẾT BỊ để hoàn tất.

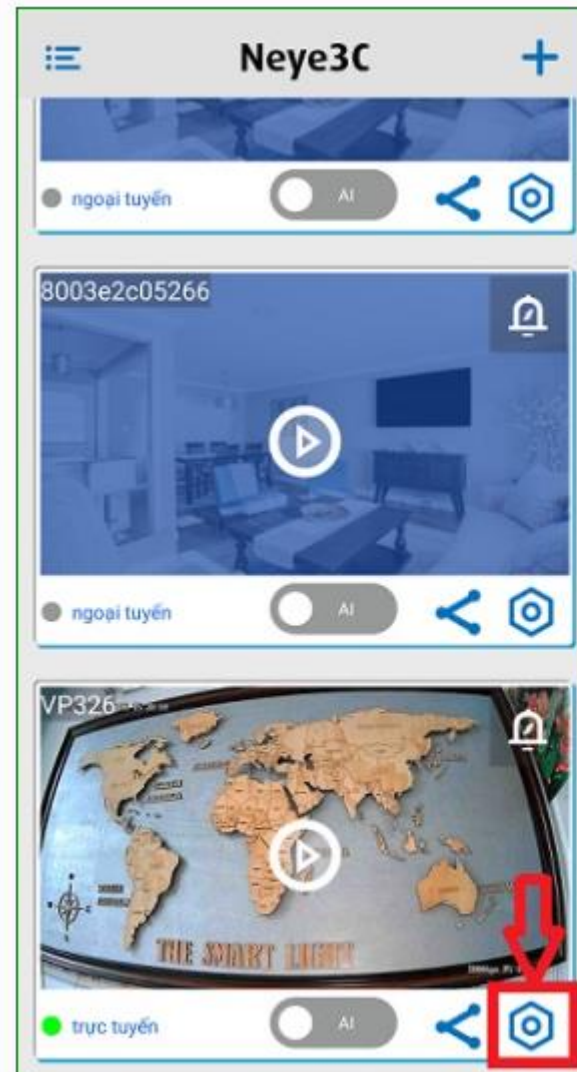

1. Nhấp biểu tượng Tùy chọn

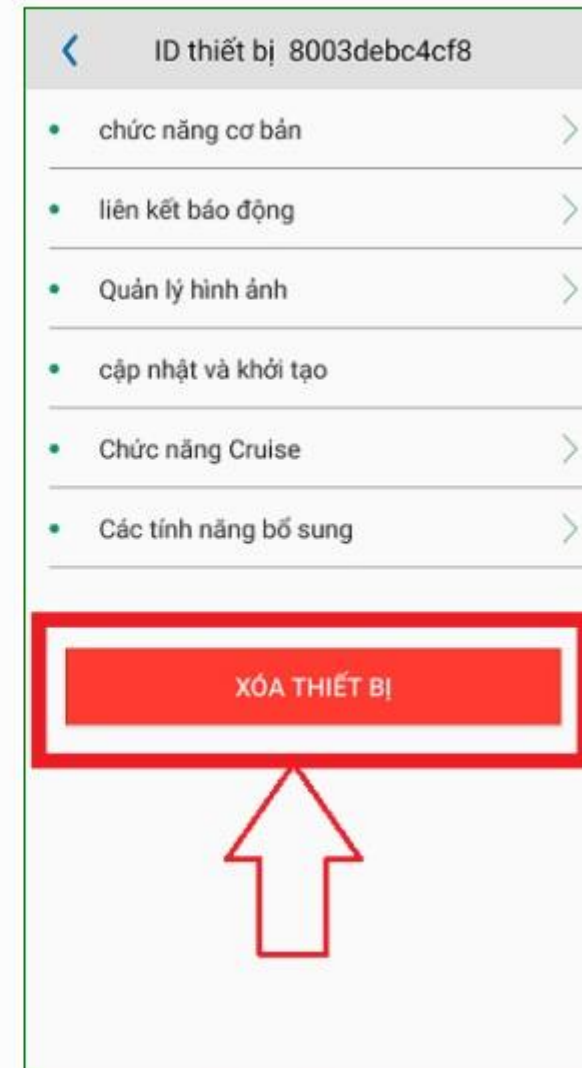

2. Chọn XÓA THIẾT BỊ.

2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH

2.5. Chụp ảnh/Ghi lại video

Hướng dẫn chi tiết các bước ghi hình từ camera đèn và cách xem lại video đã ghi trên ứng dụng NEYE3C:



1. Nhấp biểu tượng **Máy quay** để bắt đầu ghi hình



2. Video đã ghi sẽ được xem trong mục **Album**



3. Danh sách video đã ghi được hiển thị trong mục **Tệp cục bộ**.

2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH


2.5. Chụp ảnh/Ghi lại video

Xem/xóa ảnh/video đã chụp/quay


Bước 1: Mở App NEYE3C => Chọn **Menu** => Chọn **Album**.

Bước 2: Trong mục Tập cục bộ nhấp chọn tab **Ảnh** => Chọn **Chỉnh sửa**.

Bước 3: Nhấp vào những bức ảnh muốn xóa. Cuối cùng là chọn **Xóa**.

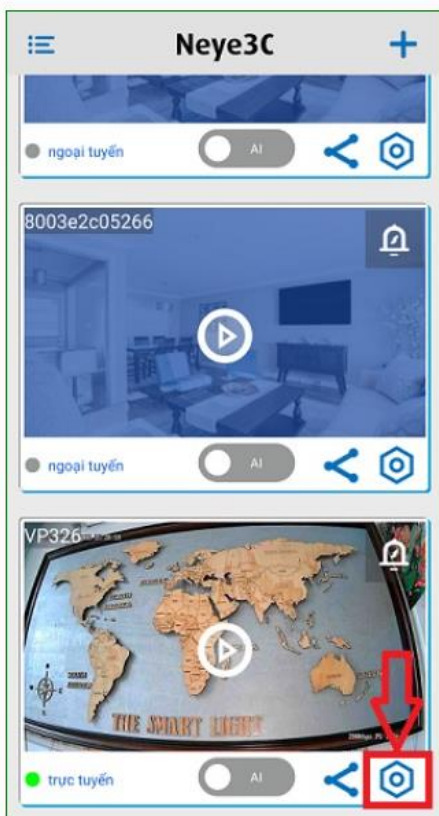

1. Tùy chọn thiết bị

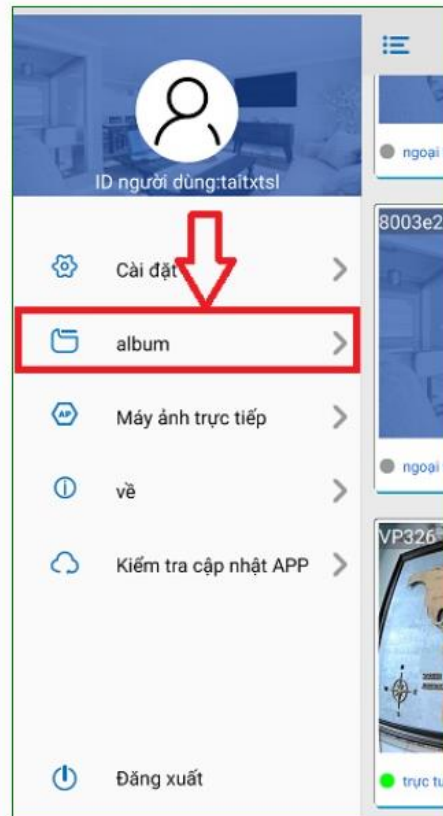

2. Chọn Album



3. Chọn **Chỉnh sửa**




4. Tick chọn ảnh và **Xóa**


2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH

2.6. Bật/Tắt Microphone

Khi điện thoại kết nối với Camera đèn, hệ thống sẽ có chế độ mặc định là **Tắt Microphone** (Mic off). Muốn **Bật/Tắt Microphone** để thực hiện trò chuyện giữa người dùng thiết bị điện thoại và đèn, bạn cần thao tác như hướng dẫn dưới đây:

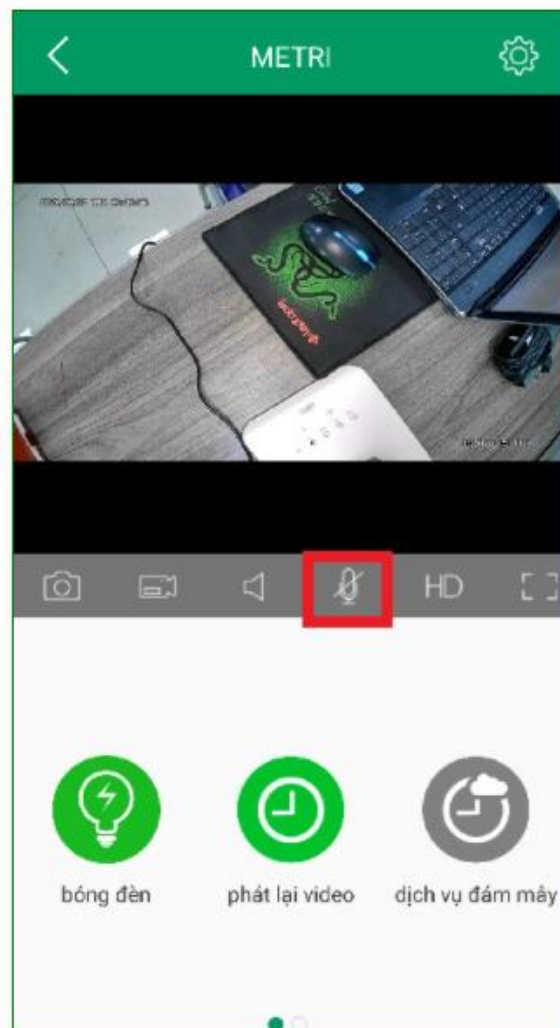

1. Chế độ mặc định: **Tắt Microphone**. Nhấp vào biểu tượng Mic để Bật/Tắt.

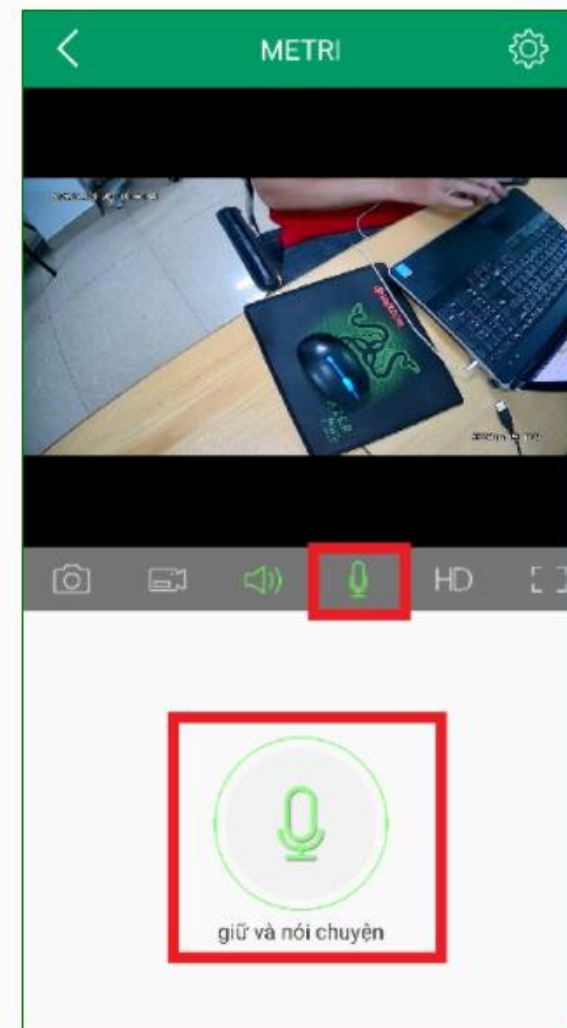

2. Đang ở chế độ **Bật Microphone**. Nhấn và giữ biểu tượng Mic ở dưới để nói chuyện.

2. CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH

2.6. Bật/Tắt Microphone

Bật/Tắt âm thanh

Khi điện thoại kết nối với Camera đèn, hệ thống sẽ có chế độ mặc định là **Tắt loa ngoài** (Sound off). Muốn **Bật/Tắt chế độ loa ngoài** để nghe âm thanh thu được từ phía đèn, bạn cần thao tác như hướng dẫn dưới đây:



1. Chế độ mặc định: **Tắt loa ngoài**. Nhấp vào biểu tượng loa để bật.



2. Đang ở chế độ **Bật loa ngoài**. Nhấp vào biểu tượng loa để tắt.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

THE SMART®
Light
MAKE IN VIETNAM